Istruzioni per l‘uso Xeo
Italiano

Tutti i prodotti Apple sono marchi commerciali di Apple Inc.
Tutti i prodotti Sony sono marchi commerciali di Sony Electronics Inc.
Tutti i prodotti Sonos sono marchi commerciali di Sonos Inc.
Logitech Squeezebox è un marchio commerciale di Logitech Inc.

In seguito a miglioramenti dei prodotti e nuove funzioni è possibile che venga stampata una nuova versione delle presenti istruzioni.
La versione attuale delle presenti istruzioni d'uso si trova alla pagina web di Dynaudio www.dynaudio.com/xeo

Indice del contenuto

Istruzioni di sicurezza **5**
Altoparlanti Xeo 5
Alimentatore per Xeo Hub, Extender e Link 5

Fornitura **6**
Altoparlanti Xeo (Xeo 4 o Xeo 6) 6
Xeo Hub 7
Xeo Extender 8
Xeo Link 8

Disimballo **9**
Materiale da imballaggio 9

Smaltimento **9**

Il sistema Xeo **10**
I componenti 10
Esempi di combinazioni 11
Telecomando 12
- Strumenti di comando 12

Xeo Hub 13
- Strumenti di visualizzazione 13
- Ingressi 13
- Altri attacchi ed elementi di comando 14
- Collegamento 14

Altoparlanti Xeo 16
- Attacchi ed elementi di comando 16
- La suddivisione in zone di ascolto 17
- Rivestimento in stoffa 18
- Montaggio 18
- Collegamento e regolazione 18
- Attivazione / modalità di standby 19
- Selezione di un hub o un ingresso / funzione autoplay 19
- Fissaggio del volume 19
- Interface Display 20

Xeo Extender 22
- Attacchi ed elementi di comando 22
- Connessione e creazione di un collegamento 23

Xeo Link 24
- Attacchi ed elementi di comando 24
- Chiusura e creazione di un collegamento 25

Se qualcosa non funziona **26**

Dati tecnici **27**

Grazie

per avere scelto Dynaudio Xeo.

Xeo unisce la tecnologia wireless più moderna ad una formidabile qualità del suono per ascoltare musica nel modo più semplice e confortevole possibile.

Per un perfetto funzionamento e per ottenere la migliore qualità del suono Vi preghiamo di seguire le importanti indicazioni per il collegamento e per l'uso riportati alle pagine seguenti.

Vi auguriamo buon divertimento nell'ascolto musicale

Dynaudio

Istruzioni di sicurezza

Altoparlanti Xeo

⚠ AVVERTENZA

Tensione elettrica pericolosa

Se gli altoparlanti sono collegati alla rete, al loro interno è presente una tensione elettrica pericolosa.

- Non aprire mai la cassa dell'altoparlante.
- Non azionare un altoparlante difettoso e scollegarlo sempre dalla tensione di rete. In caso di problemi contattare il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati in Internet all'indirizzo www.dynaudio.com.
- Per collegare l'altoparlante alla tensione di rete utilizzare il cavo di rete fornito in dotazione. Fare attenzione che il cavo non venga danneggiato e, in caso contrario, sostituirlo con uno nuovo.

Alimentatore per Xeo Hub, Extender e Link

⚠ AVVERTENZA

Tensione elettrica pericolosa

Una volta collegato, l'alimentatore Xeo per Hub, Extender e Link presenta al suo interno una tensione elettrica pericolosa.

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore Xeo fornito in dotazione.
- Non aprire mai l'involucro dell'alimentatore.
- Fare attenzione che l'involucro non venga danneggiato. Se l'alimentatore è stato danneggiato, sostituirlo con uno nuovo.

Fornitura

Altoparlanti Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)

❶	2 altoparlanti Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)
❷	2 rivestimenti in stoffa per altoparlanti Xeo
❸	1 telecomando Xeo
❹	2 cavi di rete per altoparlanti Xeo (esecuzione specifica per Paese)
	1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)

Xeo Hub

❶	1 Xeo Hub
❷	1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)
❸	1 cavo analogico stereo (jack 3,5 mm – 3,5 mm)
❹	1 cavo analogico stereo (RCA – RCA)
❺	1 cavo digitale ottico (Toslink – Toslink)
❻	1 cavo USB (USB – Mini USB)
	1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)

Xeo Extender

❶	1 Xeo Extender
❷	1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)
	1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)

Xeo Link

❶	1 Xeo Link
❷	1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)
❸	1 cavo analogico stereo (RCA – RCA)
❹	1 cavo digitale ottico (Toslink – Toslink)
	1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)

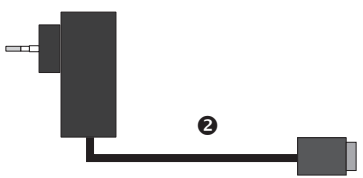

Disimballo

Dopo il disimballo controllare che il contenuto sia completo e che l'apparecchio e tutti i componenti non presentino danni di trasporto. Tali danni sono da presupporre se l'imballaggio è chiaramente danneggiato. Non cercare di mettere in funzione un apparecchio danneggiato. Se il contenuto è incompleto o danneggiato contattare il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati in Internet all'indirizzo www.dynaudio.com.

Materiale da imballaggio

L'imballaggio è concepito per essere riutilizzato, a meno che non sia stato danneggiato durante un trasporto precedente. Conservare quindi l'imballaggio originale ed utilizzarlo per tutti i trasporti successivi.

Smaltimento

Smaltimento di apparecchi elettrici e elettronici usati (applicabile nei Paesi europei che utilizzano un sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare il vostro comune di residenza, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Il sistema Xeo

Xeo è composto da diversi componenti di qualità perfettamente sintonizzati fra loro, che una volta combinati sono in grado di soddisfare i requisiti più esigenti di un sistema multiroom e multisource wireless.

NOTA: Queste istruzioni per l'uso descrivono tutti i componenti Xeo a disposizione. In base alla vostra configurazione di sistema può darsi che solo alcune descrizioni siano per voi rilevanti.

I componenti

Xeo Hub	Lo Xeo Hub è la sala di controllo del sistema Xeo alla quale vengono collegate le fonti di segnale come tuner, receiver, CD player, TV, streaming client, network player, MP3 player o computer. I segnali vengono trasmessi via radio dal trasmettitore agli altoparlanti (o al Xeo Link) e qui riprodotti.
Xeo Extender	Xeo Extender amplia il campo di ricezione di Xeo Hub. Gli altoparlanti Xeo o altri componenti Xeo possono quindi essere utilizzati molto più distanti dall'hub.
Altoparlanti Xeo	Gli altoparlanti attivi Xeo 4 e Xeo 6 ricevono i segnali wireless inviati dall'hub e li riproducono nella migliore qualità audio. Dispongono di un amplificatore integrato e possono essere comandati con il telecomando Xeo. Un display visualizza lo stato operativo e consente l'accensione/lo spegnimento e la modifica del volume anche senza telecomando.
Xeo Link	Xeo Link riceve i segnali wireless da uno Xeo Hub e li trasmette alle sue uscite analogiche e digitali. In questo modo possono essere collegati al sistema Xeo subwoofer attivi, altoparlanti attivi o altri componenti. Xeo Link può essere collegato anche con un Hub della prima generazione Xeo (transmitter).
Telecomando Xeo	Con il telecomando Xeo si possono spegnere e accendere gli altoparlanti, regolare il volume e selezionare un hub con le relative fonti di segnale collegate.

Esempi di combinazioni

Di seguito sono riportati alcuni esempi di combinazione di componenti Xeo. L'elevata flessibilità del sistema Xeo consente altre innumerevoli varianti. Rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato Dynaudio per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Standard:
Hub + altoparlante

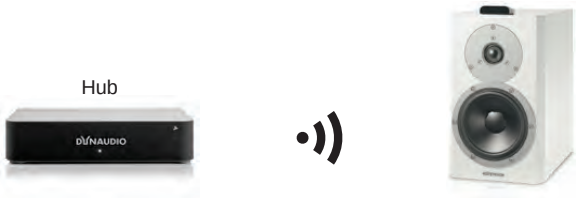

Per una maggiore portata:
Hub + Extender + altoparlante

Per ulteriori componenti attivi:
Hub + altoparlante + Link

Questi esempi sarebbero possibili anche solo con Hub, Link e componenti attivi.

NOTA: Anche Extender e Link possono essere combinati.

Collegamento e comando

Questo capitolo descrive gli attacchi e gli elementi di comando dei componenti Xeo. In caso di problemi di collegamento e messa in funzione, rivolgersi al rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati in Internet all'indirizzo www.dynaudio.com.

Telecomando

Con il telecomando Xeo si possono spegnere e accendere gli altoparlanti, regolare il volume e selezionare un hub con le relative fonti di segnale collegate. Se gli altoparlanti sono azionati in modalità Stereo (destra/sinistra), i comandi interessano allo stesso modo entrambi gli altoparlanti.

Strumenti di comando

MUTE	**Disattivazione degli altoparlanti** Con una breve pressione si disattiva o riattiva la funzione audio dell'altoparlante selezionato.	**Fissaggio del volume** Premendo il tasto per più di due secondi viene impostato un volume più alto sull'altoparlante (vedere pag. 19).
ON / OFF	**Accensione e spegnimento dell'altoparlante** I = accensione ◎ = attivazione stand-by	**Ripristino delle impostazioni** I = premendo questo tasto per più di 5 secondi l'altoparlante viene resettato alle impostazioni di fabbrica.
VOLUME	**Modifica del volume** + = più alto, – = più basso	
INPUT **1 / 2 / 3 / 4**	**Selezione delle fonti di segnale** Seleziona una delle fonti di segnale **Line** In, **Opt**ical In, **Coax** In o **USB** In dell'hub attivo.	
HUB **A / B / C**	**Selezione hub** Seleziona uno dei tre possibili HUB **A**, **B** o **C**.	

Xeo Hub

Lo Xeo Hub è la sala di controllo del sistema Xeo alla quale vengono collegate le fonti di segnale come tuner, receiver, CD player, TV, streaming client, network player, MP3 player o computer. I segnali vengono trasmessi via radio dallo Xeo Hub agli altoparlanti e qui riprodotti.

Strumenti di visualizzazione

LED	Stato di collegamento	
	LED illuminato di blu:	È presente un collegamento (ad un altoparlante, Extender o Link).
	LED lampeggiante:	L'hub cerca un collegamento.
	LED illuminato di rosso:	Impossibile stabilire un collegamento.

Ingressi

1	**Aux In**	**Ingresso per cavo con connettore jack (3,5 mm stereo)** Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita per connettore jack.
	Line In	**Ingresso per cavo con connettore RCA** Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita per il connettore RCA. **NOTA:** Se un apparecchio è collegato parallelamente a Aux In, verrà riprodotto solo questo apparecchio.
2	**Optical In**	**Ingresso per cavo digitale ottico (Toslink)** Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita ottica digitale.
3	**Coax In**	**Ingresso per cavo elettrico digitale (Coax)** Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita digitale elettrica.
4	**USB In**	**Ingresso per cavo USB** Collegare qui l'uscita USB del proprio computer. L'hub in questo caso agisce come una scheda audio.

Altri attacchi ed elementi di comando

Ethernet	**Collegamento alla rete** Previsto per funzioni future.
Id	**Canale di trasmissione** Se si utilizzano diversi hub, assegnando un'Id è possibile selezionare l'hub desiderato tramite il telecomando. Inoltre ogni Id corrisponde ad un proprio canale di trasmissione: A = 2,4 GHz, B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. In caso di cattiva qualità di trasmissione o anomalia dovuta ad altri sistemi radio, il passaggio ad un altro canale può portare ad un miglioramento.
Power	**Attacco per alimentatore** Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione. **Non utilizzare nessun altro alimentatore!**

Collegamento

► Nell'attacco **POWER** collegare l'hub alla tensione di rete tramite l'alimentatore Xeo. **Non utilizzare nessun altro alimentatore!**
Nota: Se l'Hub viene collegato ad un computer (acceso) tramite un cavo USB non è necessario un ulteriore collegamento alla rete.

► Collegare la propria fonte di segnale con il rispettivo ingresso sull'hub.
Di seguito troverete una selezione dei segnali audio e le possibilità di collegamento allo Xeo Hub.

Fonte di segnale	Uscita fonte di segnale	Ingresso Xeo Hub	Cavo (fonte – hub)	Note
Notebook, MAC™, PC	USB*	4: USB In	USB – Mini-USB	* L'hub agisce come una scheda audio.
	Ottica	2: Optical In	Toslink – Toslink	
	Line Out	1: Line In	RCA – RCA	
	Cuffie	1: Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	
Smartphone, altri apparecchi portatili	Cuffie	1: Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–

Fonte di segnale	Uscita fonte di segnale	Ingresso Xeo Hub	Cavo (fonte – hub)	Note
Astell&Kern	Cuffie	1: Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–
	Ottica	2: Optical In	Toslink – Toslink	
PonoPlayer	Jack	1: Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	–
Dockingstation, Netzwerk Client, Sonos, Logitech, Squeezebox, ...	Line Out	1: Line In	RCA – RCA	* Se disponibile
	Ottica*	2: Optical In	Toslink – Toslink	
Apple AirPort Express	Ottica	2: Optical In	Mini-Toslink – Toslink	–
Apple TV	Ottica	2: Optical In	Toslink – Toslink	–
Disco rigido, network player, lettore CD	Line Out	1: Line In	RCA – RCA	* Se disponibile
	Ottica*	2: Optical In	Toslink – Toslink	
	Elettrica*	3: Coax In	Coax – Coax	–
Radio analogica, radio digitale	Line Out	1: Line In	RCA – RCA	* Se disponibile
	Ottica*	2: Optical In	Toslink – Toslink	
Giradischi analogico	Line Out*	1: Line In	RCA – RCA	* Al preamplificatore phono
Apparecchio TV	Cuffie	1: Aux In	Jack 3,5 mm – 3,5 mm	Selezionare una variante.
	Line Out	1: Line In	RCA – RCA	
	Ottica*	2: Optical In	Toslink – Toslink	* Se disponibile
Preamplificatore stereo	Pre-Out, Main-Out	1: Line In	RCA – RCA	–
Amplificatore integrato stereo	Tape-Out	1: Line In	RCA – RCA	* Tagliare il ponticello
	Pre-Out, Main-Out*	1: Line In	RCA – RCA	
	Secondo Pre-Out	1: Line In	RCA – RCA	
Subwoofer	Uscita analogica	1: Line In	RCA – RCA	–
AV receiver, processore AV	Ottica	2: Optical In	Toslink – Toslink	–
	Pre-Out, Main-Out	1: Line In	RCA – RCA	

Altoparlanti Xeo

Gli altoparlanti attivi Xeo 4 e Xeo 6 hanno un amplificatore integrato e possono essere comandati con il telecomando Xeo. Tramite un selettore collocato sul retro, gli altoparlanti possono essere utilizzati come coppia stereo o singolarmente in modalità mono.

Attacchi ed elementi di comando

Posizione speaker	**Regolazione del suono (in base al posizionamento dell'altoparlante)** • **Neutral** = in posizione indipendente • **Wall** = per collocamento vicino a una parete • **Corner** = per collocamento in un angolo della stanza **Collocazione dell'altoparlante** • **A sinistra** = altoparlante sinistro in modalità stereo • **Mono** = per l'utilizzo di un solo altoparlante • **A destra** = altoparlante destro in modalità stereo
Speaker Id / Zone	**Selezione delle zone di ascolto** Gli altoparlanti assegnati a diverse zone possono essere comandati separatamente con il telecomando. Le zone sono contrassegnate da **rosso**, **verde** e **blu**.
Power	**Interruttore di rete** • **I** = l'altoparlante è acceso e può essere attivato e disattivato con il telecomando. Se l'altoparlante è attivo e non è presente alcun segnale, passa alla modalità standby. • **O** = l'altoparlante è completamente spento.
	Presa di rete Per il collegamento dell'altoparlante alla tensione di rete.

La suddivisione in zone di ascolto

Gli altoparlanti Xeo (come lo Xeo Link) possono essere assegni a una zona di ascolto con il selettore **Zone**. Tutti i componenti assegnati a una zona possono essere regolati assieme tramite telecomando.

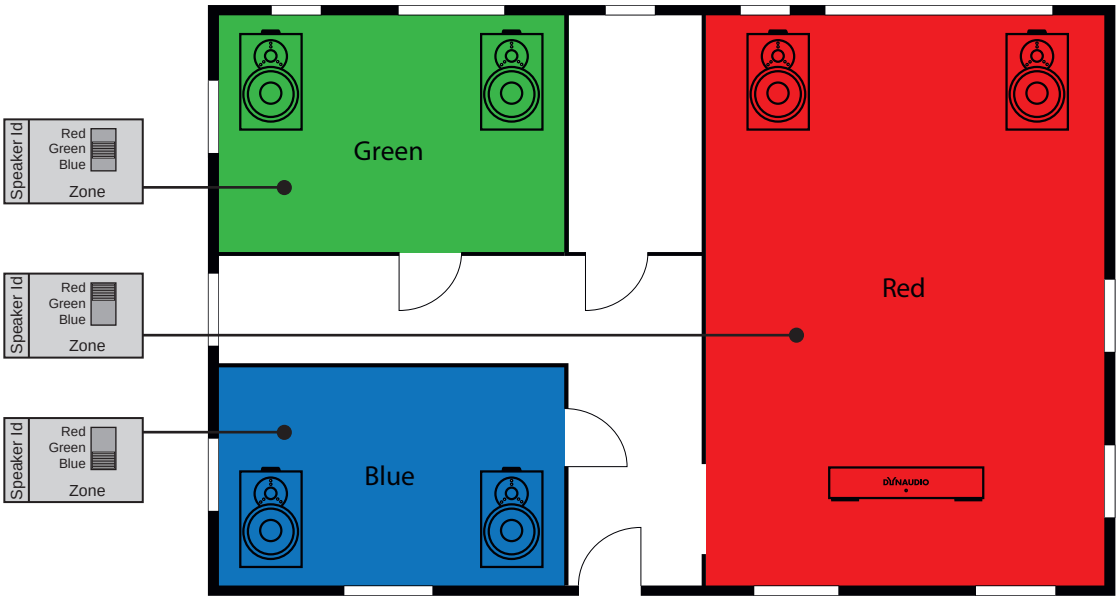

Rivestimento in stoffa

Il rivestimento in stoffa è stato concepito in modo tale da non influenzare la diffusione del suono dell'altoparlante. Se lo si desidera può essere però rimosso, staccando i magneti che lo tengono unito alla cassa.

Montaggio

⚠ CAUTELA

Spike con estremità appuntite

Gli altoparlanti a colonna Xeo 6 sono consegnati con spike per fissarli al pavimento. Le estremità appuntite degli spike possono causare lesioni o danneggiare pavimenti delicati.

► Fare attenzione a non ferirsi con gli spike.

► In caso di pavimenti delicati come parquette o laminato si consiglia di incassare gli spike nei piedini in alluminio.

► Posizionare l'altoparlante nel posto desiderato.
  – Non esporre gli altoparlanti direttamente ai raggi del sole, al calore o all'umidità.
  – Non collocare gli altoparlanti nelle immediate vicinanze di apparecchi con forte radiazione elettromagnetica o apparecchi che possono essere danneggiati o distrutti da campi magnetici.

Collegamento e regolazione

1. Collegare l'altoparlante alla tensione di rete tramite l'apposito cavo e accenderlo con l'interruttore di rete posto sul retro.
2. In modalità stereo:
   – Selezionare la modalità operativa **Left** per l'altoparlante sinistro.
   – Selezionare la modalità operativa **Right** per l'altoparlante destro.

   In modalità mono: selezionare la modalità operativa **Mono**.
3. Selezionare la zona **Red**, **Green** o **Blue**. Nella modalità stereo scegliere la stessa zona per l'altoparlante destro e sinistro. Altoparlanti con impostazioni di zona diversi possono essere comandati separatamente con il telecomando.

Attivazione / modalità di standby

Per accendere l'altoparlante a partire dalla modalità standby:

► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere **ON** oppure il tasto sull'Interface Display.
▼ L'altoparlante ricerca automaticamente un hub attivo e un segnale audio. A ricerca avvenuta il segnale viene riprodotto (funzione autoplay).

Senza segnale d'ingresso l'altoparlante, trascorso un determinato periodo di tempo, passa alla modalità standby.

► Per riaccenderlo, premere **ON** oppure .

Per portare l'altoparlante in modalità standby:

► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere **OFF** oppure il tasto .
▼ In questo modo l'altoparlante passa alla modalità standby. Per spegnere completamente l'altoparlante è necessario portare l'interruttore **POWER** sul retro su **OFF**. L'altoparlante non può però più essere acceso con il telecomando.

Selezione di un hub o un ingresso / funzione autoplay

Dopo l'accensione l'altoparlante cerca automaticamente un segnale audio e lo riproduce immediatamente. Se sono attive più fonti di segnale, viene riprodotta una delle fonti. Selezionare un altro hub o un altro ingresso se si desidera che venga riprodotta una fonte di segnale diversa.

Per selezionare un altro hub o ingresso:

► Premere sul telecomando HUB **A**, **B** o **C** oppure INPUT **1**, **2, 3** o **4**.
▼ Viene riprodotta la fonte di segnale selezionata.

Fissaggio del volume

Con la funzione di fissaggio del volume è possibile impostare l'altoparlante ad un volume alto. Questa impostazione rimane anche in modalità standby. Se all'hub è collegata una fonte di segnale con una regolazione propria del volume è quindi possibile modificare, assieme alla fonte di segnale, il volume di riproduzione in un ampio intervallo.

Per fissare il volume:

► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere il tasto **MUTE** per più di 2 secondi. Per annullare il fissaggio, premere uno dei due tasti del volume.

Interface Display

Il display posizionato sulla cassa mostra tramite LED di diversi colori e con diverse funzioni di lampeggio lo stato operativo dell'altoparlante e del sistema.

Tasti sul display

	Accensione/spegnimento Con una pressione superiore a 2 secondi si accende l'altoparlante o entra in standby.	**Selezione di un ingresso** Una breve pressione fa scorrere gli ingressi (1 → 2 → 3 → 4 → 1...). Vengono visualizzati solo quelli utilizzati.
	Regolazione del volume Alza o abbassa il volume.	

Significati degli indicatori LED

	Stato di accensione Il LED si illumina di blu.	L'altoparlante è acceso e viene riprodotto un segnale audio.
	Stato di accensione Il LED lampeggia di blu.	L'altoparlante è acceso, ma non riesce a trovare alcun segnale audio.
	Stato di spegnimento Il LED si illumina debolmente di rosso.	L'altoparlante si trova in modalità standby.
	Collegamento hub Il LED lampeggia di rosso.	Non è presente un hub attivo o non è possibile il collegamento a un hub.
	Procedimento di accensione I LED si accendono gradualmente.	L'altoparlante viene acceso.

	Procedimento di spegnimento	
	I LED si spengono gradualmente. Nello stato finale si illumina debolmente solo il LED rosso.	L'altoparlante viene spento.
	Selezione di un hub	
	Lampeggia rispettivamente uno dei tre LED.	LED 1 = Hub A LED 2 = Hub B LED 3 = Hub C
	Selezione di un ingresso	
	Lampeggia rispettivamente uno dei quattro LED.	LED 1 = INPUT 1 LED 2 = INPUT 2 LED 3 = INPUT 3 LED 4 = INPUT 4
	Ricerca hub	
	Il LED blu lampeggia, i LED bianchi scorrono avanti e indietro.	Ricerca di un ingresso attivo sull'hub
	Sincronizzazione	
	Il LED rosso lampeggia, i LED bianchi scorrono avanti e indietro.	Sincronizzazione del sistema
	Volume, tasto muto	
	Si illumina un numero di LED bianchi.	Il numero di LED mostra il volume scelto.
	Il primo LED lampeggia.	L'altoparlante è muto.

Xeo Extender

Xeo Extender amplia il campo di ricezione di Xeo Hub. Gli altoparlanti Xeo o altri componenti Xeo possono quindi essere utilizzati molto più distanti dall'hub.

Attacchi ed elementi di comando

Lato frontale

LED a sinistra	**Stato di ricezione**	
	Il LED si illumina di blu:	È presente un collegamento a un hub.
	Il LED lampeggia di rosso:	Non è possibile il collegamento a un hub.
LED a destra	**Stato di invio**	
	LED illuminato di blu:	È presente un collegamento ad un altoparlante/Link.
	Il LED lampeggia di rosso:	Non è presente alcun collegamento ad un altoparlante/ Link.
Entrambi i LED	Entrambi i LED si illuminano di violetto:	Per **Hub Id In** e **Hub Id Out** è stata selezionata la stessa Id. Ciò non è consentito.

Lato posteriore

Hub Id In	**Id di ricezione** Selezionare qui la stessa Id dell'hub che fornisce il segnale: **A**, **B** o **C**.
Extender Id Out	**Id d'invio** Selezionare qui una Id d'invio. **Le Id di ricezione e d'invio non devono essere identiche!**
Power	**Attacco per alimentatore** Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione. **Non utilizzare nessun altro alimentatore!**

Connessione e creazione di un collegamento

1. Collegare la presa **Power** all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore Xeo.
   Non utilizzare nessun altro alimentatore!
2. Scegliere la stessa Id sull'**Hub** e sull'Extender per **Hub Id In**.
   P.es. Hub: Id = **B** → Extender: Hub Id In **= B**.
3. Scegliere sull'Extender un'(altra) Id a piacere per **Extender Id Out**.
   Non deve essere identica all'Hub Id In.
   P.es. Extender Hub Id Out = **C**

NOTE:

Possono essere impiegati anche due Extender di fila.
Scegliere p. es. le seguenti impostazioni Id:

- Hub: Id = **A** → Extender 1: Id In **= A**, Id Out = **B** → Extender 2: Id In **= B**, Id Out = **C**

Utilizzando due hub può essere impiegato solo un Extender.
Scegliere p. es. le seguenti impostazioni Id:

- Hub 1: Id = **A**
- Hub 2: Id = **B** → Extender: Id In **= B**, Id Out = **C**

Xeo Link

Xeo Link riceve i segnali wireless da uno Xeo Hub o Xeo Extender e li trasmette alle sue uscite analogiche e digitali. In questo modo possono essere collegati al sistema Xeo subwoofer attivi, altoparlanti attivi o altri componenti.

Xeo Link può essere collegato anche con uno Xeo Transmitter della prima generazione Xeo. È così possibile azionare entrambi i sistemi Xeo insieme.

Attacchi ed elementi di comando

Lato frontale

LED	Stato operativo	
	LED illuminato di blu:	Il Link riceve un segnale audio e lo riproduce.
	Il LED lampeggia di blu:	È presente un collegamento, ma non viene trasmesso alcun segnale audio.
	Il LED lampeggia di rosso:	Non è presente alcun collegamento a un hub o Extender.
	LED illuminato di rosso:	Xeo Link è in standby.

Lato posteriore

Coax Out	**Uscita per cavo elettrico digitale** Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso digitale elettrico (Coax).
Optical Out	**Uscita per cavo digitale ottico** Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso ottico digitale (Toslink).
Line Out	**Uscita per cavo con connettore RCA** Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso per il connettore RCA.
Zone	**Zona di ascolto** Scegliere qui la zona di ascolto desiderata.
Power	**Attacco per alimentatore** Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione. **Non utilizzare nessun altro alimentatore!**

Connessione e creazione di un collegamento

1. Collegare la presa **Power** all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore Xeo.
   Non utilizzare nessun altro alimentatore!
2. Selezionare la zona di ascolto (Zone): **Red**, **Green** o **Blue**.
   Collegare lo Xeo Link tramite una delle uscite a uno dei componenti attivi, p.es. il Subwoofer Dynaudio Sub 600 attivo.
3. Selezionare con il telecomando la fonte di segnale desiderata e regolare il volume.

NOTE:

È possibile assegnare allo Xeo Link una zona di ascolto esattamente come per gli altoparlanti Xeo 4 e Xeo 6 e comandarlo poi miratamente con il telecomando.

Parallelamente allo Xeo Link può essere utilizzato anche un altoparlante Xeo.

Allo Xeo Link possono essere collegati più apparecchi attivi. Il segnale viene riprodotto parallelamente a tutte le uscite analogiche e digitali.

Xeo Link può essere utilizzato anche in combinazione con Xeo Extender. Le impostazioni sono identiche per l'utilizzo di Xeo Extender e un altoparlante Xeo.

Se qualcosa non funziona

Segnali intermittenti, clic o altri disturbi udibili durante la riproduzione di musica, nella maggior parte dei casi non sono provocati dalla trasmissione radio del sistema Xeo. Spesso sono altri motivi ad influenzare la qualità di trasmissione.

Di seguito sono riportati alcuni consigli per migliorare la qualità della trasmissione:

1. Posizionare separatamente tutti i radiotrasmettitori e i radioricevitori. Apparecchi WLAN, radioricevitori e sistemi radio possono influenzarsi reciprocamente se sono posizionati troppo vicini. Testare per ogni apparecchio posizioni diverse.
2. Disattivare la ricerca automatica degli apparecchi WLAN. Gli apparecchi WLAN e altri sistemi radio sondano permanentemente la zona circostante alla ricerca di frequenze disponibili e inviano segnali che possono disturbare altri sistemi radio. Questa funzione automatica di solito può essere disattivata.
3. Naturalmente la tecnologia Xeo può inviare segnali radio anche attraverso le pareti. Le pareti possono però essere molto diverse: in pannelli di masonite, in pietra o addirittura in acciaio. Inoltre possono contenere complesse installazioni di cavi per corrente, telefono, TV e radio nonché tubature per l'acqua e prese d'aria che possono deviare un segnale radio. Provare quindi diversi luoghi d'installazione per Xeo Hub, Extender e Link, prediligendo possibilmente un tratto di trasmissione radio diretto tra i componenti Xeo.
4. Alcuni elettrodomestici, come p. es. forni a microonde, generano forti campi elettromagnetici che possono disturbare i sistemi radio. Non azionare questo elettrodomestici nelle vicinanze di componenti Xeo.

Potete consigliarvi in qualsiasi momento con il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo oppure contattare la helpline di Dynaudio sotto info@dynaudio.com.

Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili al sito Web Xeo www.xeo.dynaudio.de

Dati tecnici

Altoparlanti	Xeo 4	Xeo 6
Campo di frequenze (± 3 dB)	45 Hz – 23 kHz	31 Hz – 23 kHz
Potenza assorbita in funzione	5 – 38 W	7,4 – 77 W
Potenza assorbita in standby	0,34 W (a rete attiva)	0,35 W (a rete attiva)
Potenza amplificatore	Woofer: 50 W, Tweeter: 50 W	Woofer: 2 x 50 W, Tweeter: 50 W
Dimensioni (P x H x L)	170 x 282 x 246/246 mm	170 x 854 x 246 mm
Peso	6,4 kg	14,7 kg
Alimentazione di tensione	100 – 240 V, 50/60 Hz	100 – 240 V, 50/60 Hz

	Xeo Hub	Xeo Extender	Xeo Link
Frequenze di segnale	A: 2,4 GHz, B: 5,2 GHz, C: 5,8 GHz*		
Frequenza di campionamento degli ingressi digitali	Fino a 24 Bit / 96 kHz	–	–
Tensione d'ingresso (tip.)	RCA: 1 V_{rms} Mini jack: 250 mV_{rms}	–	–
Impedenza di ingresso	RCA: 11,4 kΩ Mini jack: 8,2 kΩ	–	–
Dimensioni (P x H x L)	140 x 32 x 105 mm	120 x 32 x 90 mm	120 x 32 x 90 mm
Peso	0,2 kg	0,16 kg	0,16 kg
Alimentazione di tensione	Adattatore: 100 – 240 V, Micro-USB: 5 V / min. 500 mA		

* se disponibile

All there is.

DYNAUDIO

Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark
Sales & Marketing: Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, 21224 Rosengarten, Germany, Phone: +49 4108 - 41 80 - 0
www.dynaudio.com

© Dynaudio International GmbH, Xeo Owner's Manual 0714. All text and image copyrights reserved. Subject to change without notice.